


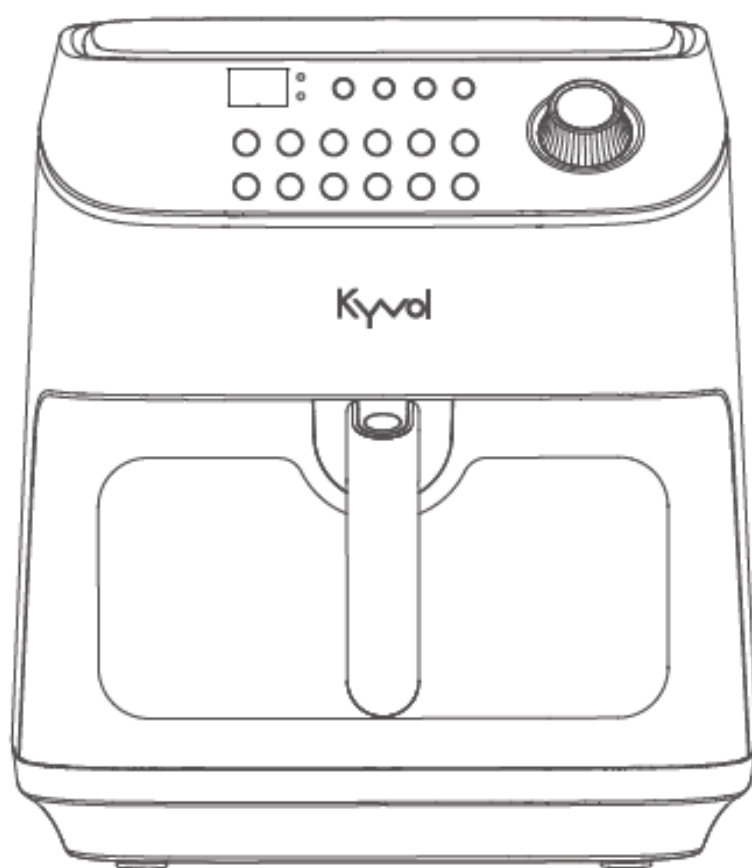

Air Fryer

Användarmanual



Innehållsförteckning

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER	3
VAD INGÅR.....	5
LÄR KÄNNA DIN NYA AIRFRYER	5
KOM IGÅNG	7
ANVÄNDNING AV AIR FRYER.....	8
SLÅ PÅ.....	8
FÖRVÄRMA.....	9
VÄLJ PROGRAM	10
STÄLL IN TEMPERATUREN	12
STÄLL IN KLOCKAN	13
PAUSE / ÅTERUPPTA	14
STÄNG AV	14
SKYDD MOT ÖVERHETTNING	15
STEKTIPS	15
KONTROLL VIA KYVOL APP	16
LADDA NER OCH INSTALLERA.....	16
REGISTRERING OCH LOGGA IN	17
ANSLUTNING	17
SNABB RECEPT	18
NEDRÄKNINGSKLOCKA	18
UNDERHÅLL.....	19
EXTERIÖR.....	20
KORG OCH GALLER.....	20
SVÅRA MATRESTER.....	20
SPECIFIKATIONER	21
FELSÖKNING	21
FCC Warning:.....	23
ISED Warning:	24
CAUTION.....	25

VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska apparater bör grundläggande säkerhetsåtgärder följas.

Detta inkluderar följande:

- Läs alla instruktioner
- Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller knoppar.
- För att skydda mot elektriska stötar, dränk inte ner sladden, kontakten eller enheten i vatten eller annan vätska.
- Nödvändig övervakning när apparaten används av eller nära barn.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget före tvätt och när apparaten inte används använda sig av. Låt apparaten svalna innan du sätter på eller tar av delar.
- Enheten får inte användas om sladden eller kontakten är skadad till följd av felfunktion eller annan typ av skada.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till skador.
- Använd inte utomhus.
- Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller bänk.
- Håll sladden borta från heta ytor.
- Placera inte apparaten nära gasolbrännare, elektriska brännare eller i en het ugn.
- Var extremt försiktig när du flyttar utrustning som innehåller varm olja eller annan het vätska.
- Sätt alltid i kontakten i apparaten först och sedan i väggen. Stäng av vid urkoppling apparaten innan du drar ut den ur uttaget.
- Använd inte enheten till något annat än vad den är avsedd för.
- En kort nätsladd medföljer för att minska risken för intrassling eller snubbla över sladden.


- En enhet med tillhörande flexibel kabel under 1,4m ska medfölja den följande informationen:
 - En kort nätsladd medföljer för att minska risken för trassel komma in i eller snubbla över sladden.
 - Längre kablar finns tillgängliga och kan återanvändas därefter försiktighet iakttas.
 - Om en längre sladd eller förlängningssladd används:
 - De elektriska specifikationerna för tråden måste uppfylla apparatens elstandard/behov.
 - Sladden ska användas på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för intrassling in i eller snubbla över sladden. Tråden måste vara oåtkomlig för barn.



- VARNING: Het yta
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande kunskap och erfarenhet, såvida de inte har fått övervakning eller bruksanvisningar av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn får inte spela med enheten.
- Enheten är inte avsedd att styras av ett externt stoppur eller separat fjärrkontrollsystem.
- Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande som för Exempel:
 - Köksutrymme för anställda i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
 - Bondgård.
 - Av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer.

- Bed & breakfast liknande miljö
- Kyvol tar inget ansvar eller ansvar för brand, explosioner eller elektrisk stöt till följd av olämplig användning, demontering av airfryern eller genom att inte följa ovannämnda säkerhetsinstruktioner.

VAD INGÅR

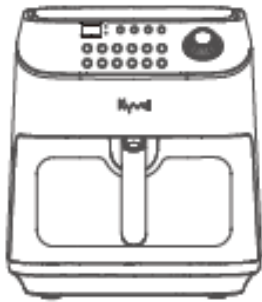

Kyvol Air Fryer





"non-stick" ugnsgaller



Användarmanual

LÄR KÄNNA DIN NYA AIRFRYER

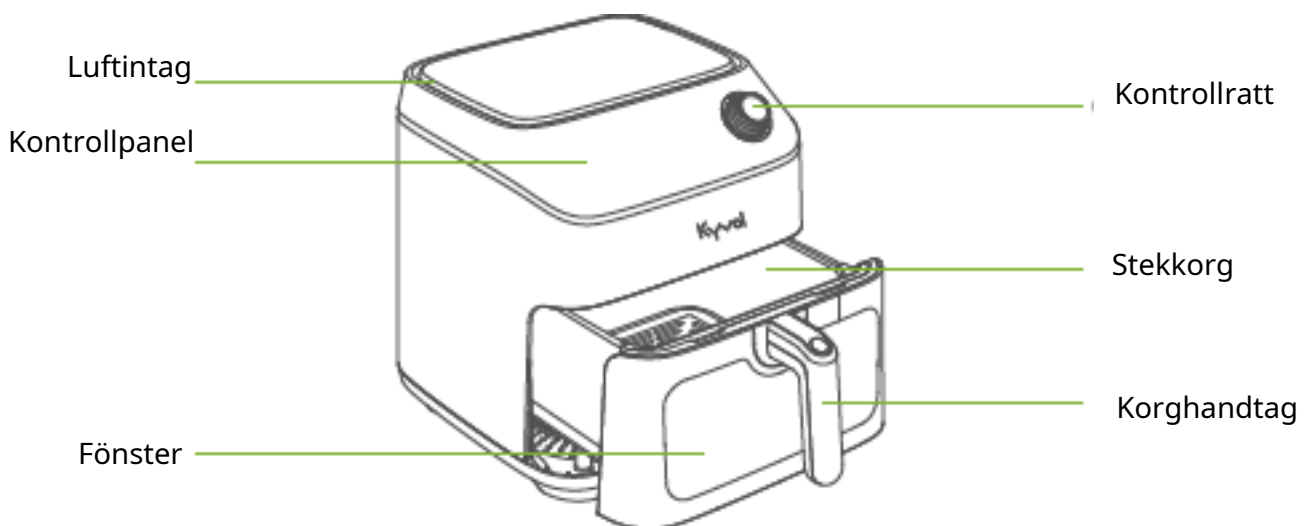


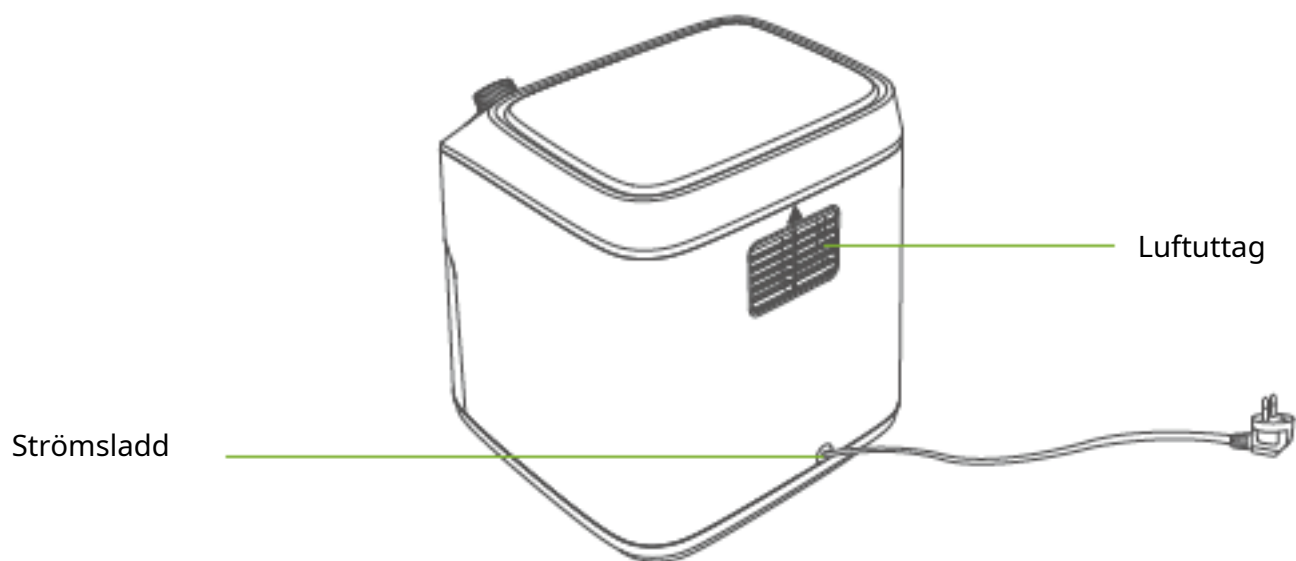

GALLER



KONTROLLPANEL

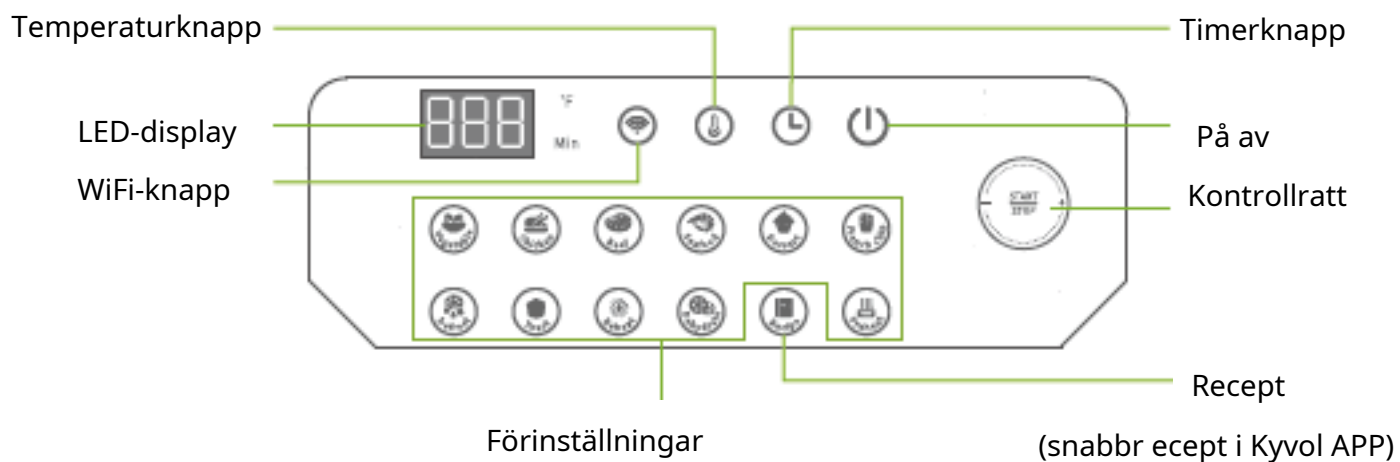


KOM IGÅNG

1. Ta bort all förpackning, klistermärken och etiketter från apparaten.
2. Dra ut stekorgen; Tvätta korgen och riv i varmt tvålwater eller i diskmaskinen, rengör och torka sedan ordentligt.




3. Placera ställningen i korgen och tryck sedan in korgen i AirFryeren.

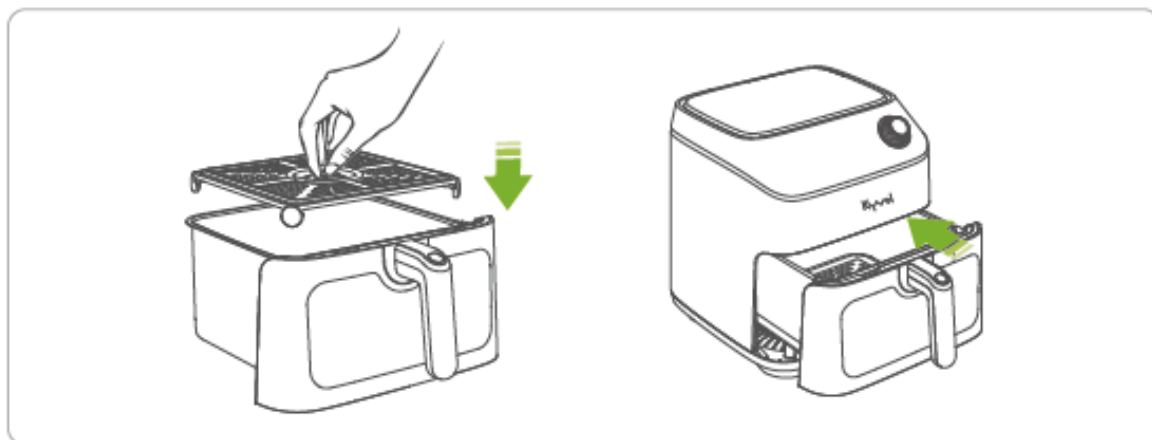

4. Placera AirFryer på en stabil, jämn och värmebeständig yta. Håll den borta från platser som kan skadas av ånga.

Obs

Lämna minst 10 cm utrymme bakom och ovanför AirFryer. Ha tillräckligt med utrymme för att ta ut korgen.

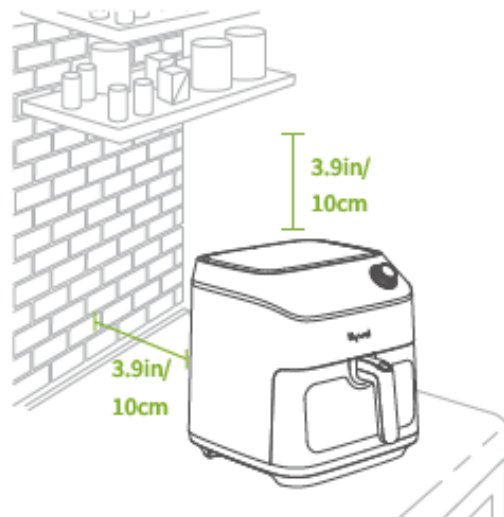

ANVÄNDNING AV AIR FLYERS

SLÅ PÅ


1. Sätt in kontakten i ett eluttag och du hör ett pip. På/av-knappen lyser med låg ljusstyrka; alla andra knappar blinkar en gång innan de slocknar.



2. Tryck på  knappen för att slå på AirFryer.


a.  ikonen lyser ljusare.  och  lyser starkt, medan de andra knapparna lyser svagt.

b. LED-displayen visar grader och minuter alternativt var 3:e sekund.

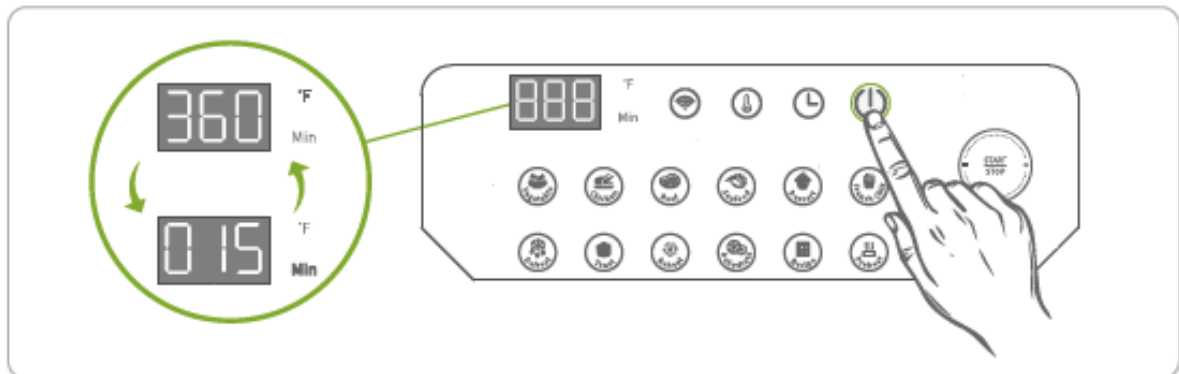

FÖRVÄRMA


1. Tryck på knappen "Förvärma", indikatorn börjar blinka.

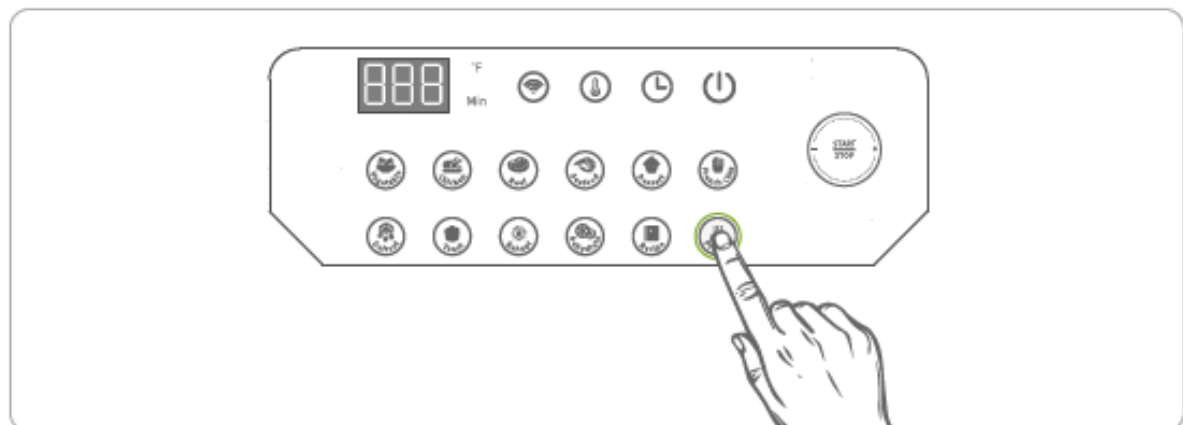

2. Ställ in tid och temperatur efter behov.


- a. Vid första användningen rekommenderar vi att du väljer programmet "Preheat" för att förvärma AirFryer i 30 minuter i ett välventilerat rum för att bli av med konstiga lukter.
- b. För daglig användning rekommenderar vi en förvärmning på 5-10min före stekning.

3. Tryck på kontrollknappen för att bekräfta ditt val och starta förvärmningen. Ljusindikatorn "Preheat" lyser fast.

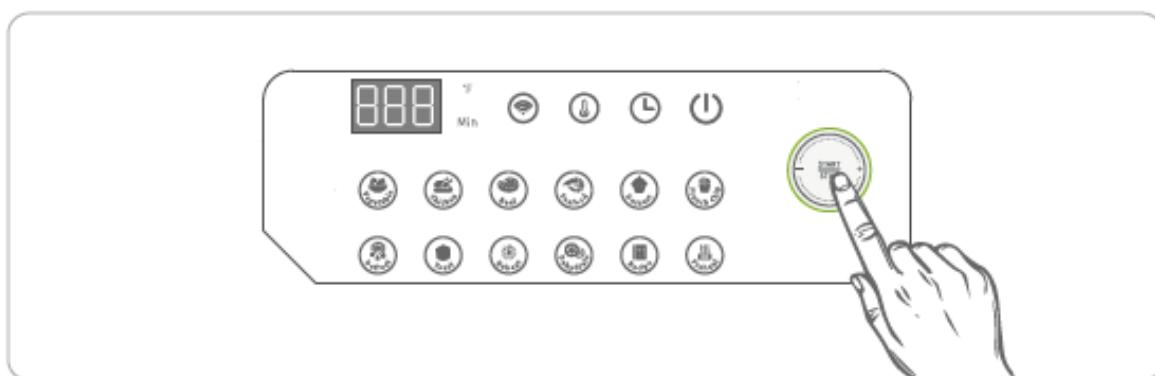

VÄLJ PROGRAM

Efter förvärmning kan du välja program (*Vegetable/ Chicken/ Beef/ Seafood/ Dessert/ French Chip/ Defrost/ Toast/ Reheat/ Dehydrate/ Recipe*) du vill ha, och se stegen ovan för stekning.

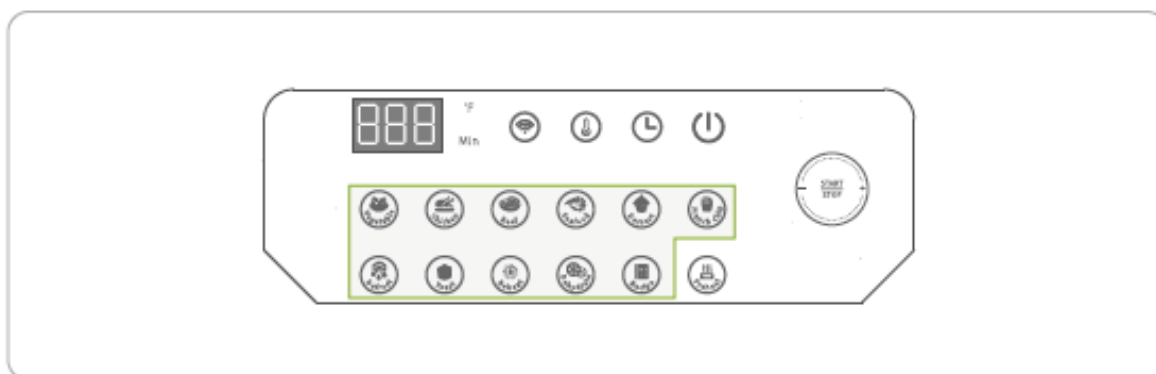

Se följande tabell för standardtemperatur och tid för de olika programmen. Se recept i Kyvol-appen för mer information.


Program	Temperatur	Tid
Vegetable	150°C	8MIN
Chicken	200°C	20MIN
Beef	180°C	20MIN
Seafood	190°C	6MIN
Dessert	150°C	20MIN
French Chip	200°C	15MIN
Defrost	70°C	10MIN
Toast	100°C	8MIN
Reheat	160°C	5MIN
Dehydrate	70°C	360MIN
Recipe	180°C	15MIN
Preheat	200°C	5MIN

Tips:


När du har anslutit dig till Kyvol-appen kan du välja ett specifikt recept och temperaturen ändras därefter.

STÄLL IN TEMPERATUREN

1. När AirFryer är påslagen och programmet är valt, tryck på  på panel för att välja temperatur för stekning. Temperaturvärdet på LED-displayen börjar blinka.

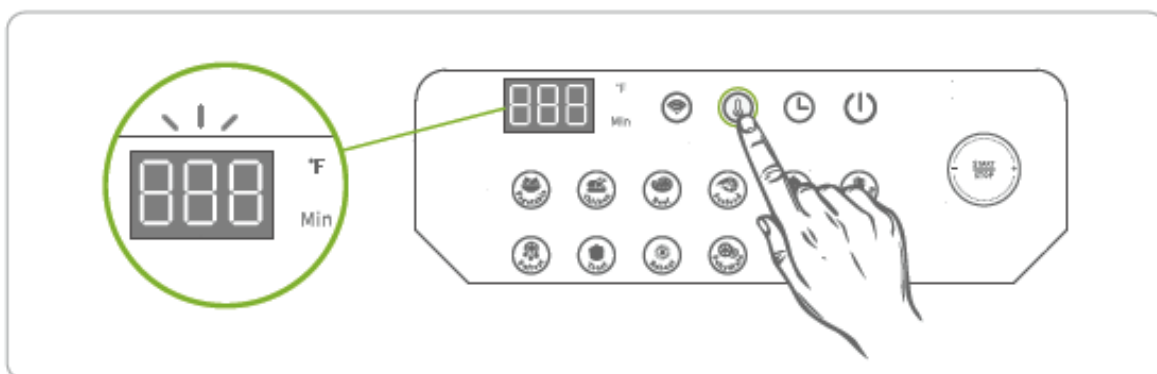


2. Vrid kontrollratten medurs för att öka temperaturen och moturs för att minska temperaturen.

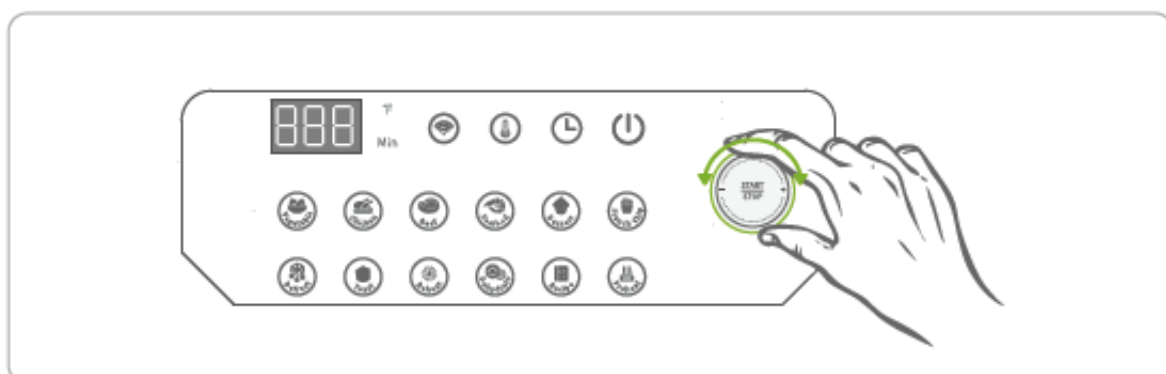


STÄLL INN KLOCKAN

1. När AirFryer är påslagen och programmet är valt, tryck på  på kontrollpanelen för att välja tid för fritering. Tiden börjar blinka på displayen.

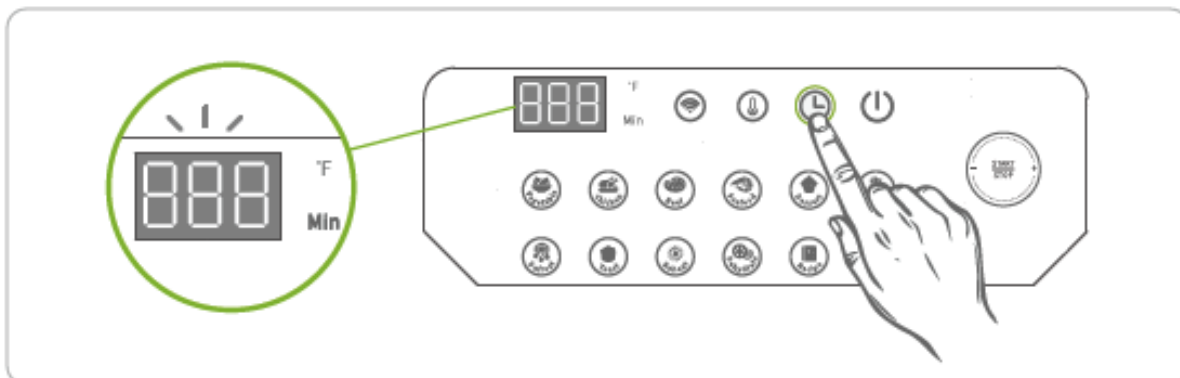

2. Vrid kontrollratten medurs för att öka tiden och moturs för att minska tiden.

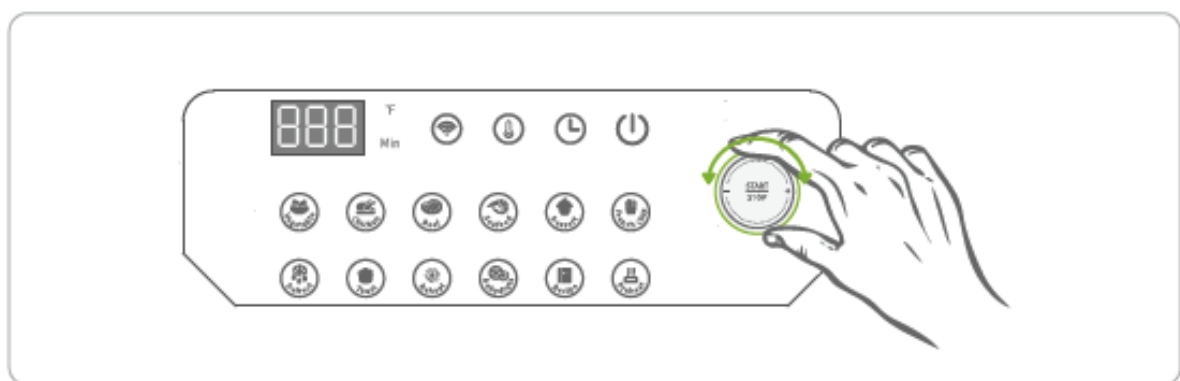


Tips:


Tiden kan ställas in mellan 1-360 min för torkning (*Dehydrate*) eller 1-60 min för andra program.

PAUSE / ÅTERUPPTA

För att pausa tillagningen, tryck på kontrollknappen på kontrollpanelen eller dra ut korgen ur apparaten.

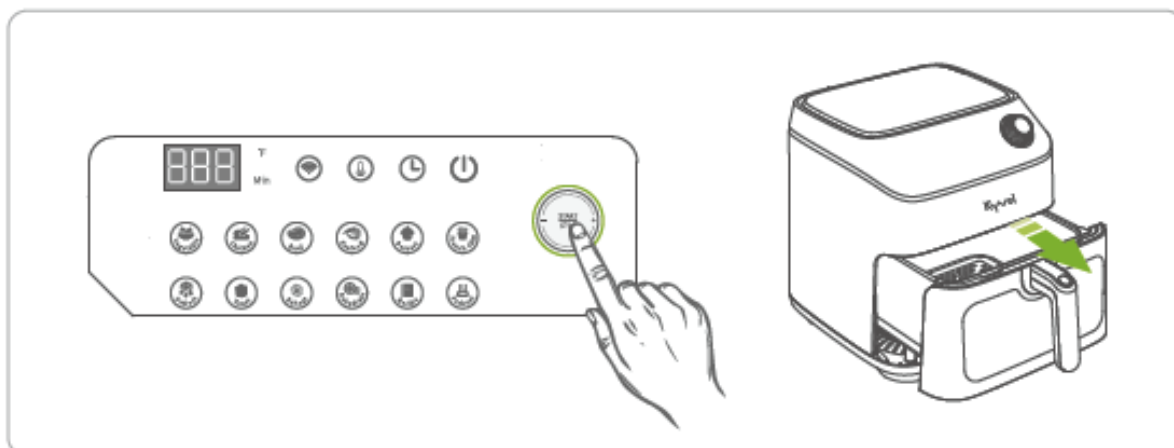

För att fortsätta tillagningen, tryck på kontrollknappen igen inom 10 minuter, eller byt ut korgen inom 10 minuter. AirFryer fortsätter med samma inställningar som före pausen.

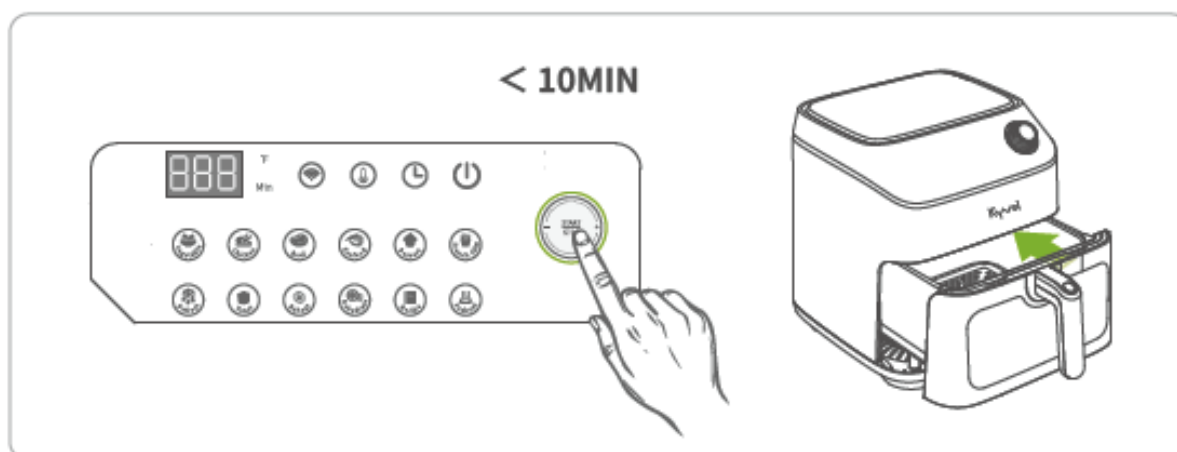

STÄNG AV

- Alternativ 1
 - När stekningen är klar piper AirFryer 5 gånger och går sedan in i standbyläge. I standby kommer symbolerna för temperatur, tid och På/Av att lysa upp med stark ljusstyrka, medan övriga knappar kommer att ha låg ljusstyrka. Efter en period av inaktivitet i standbyläge stängs enheten av automatiskt.
- Alternativ 2
 - Du kan också stänga av manuellt genom att trycka på På/Av-knappen på AirFryer.



SKYDD MOT ÖVERHETTNING


När temperaturen inuti AirFryer passerar 220°C/428°F stängs den automatiskt av och slutar fungera. Vänligen kontakta vår kundserviceavdelning i tid.

STEKTIPS

1. Se till att mängden mat inte överstiger korgens kant.



2. Lägg inte papper eller plastförpackningar som inte är värmebeständiga i AirFryer.

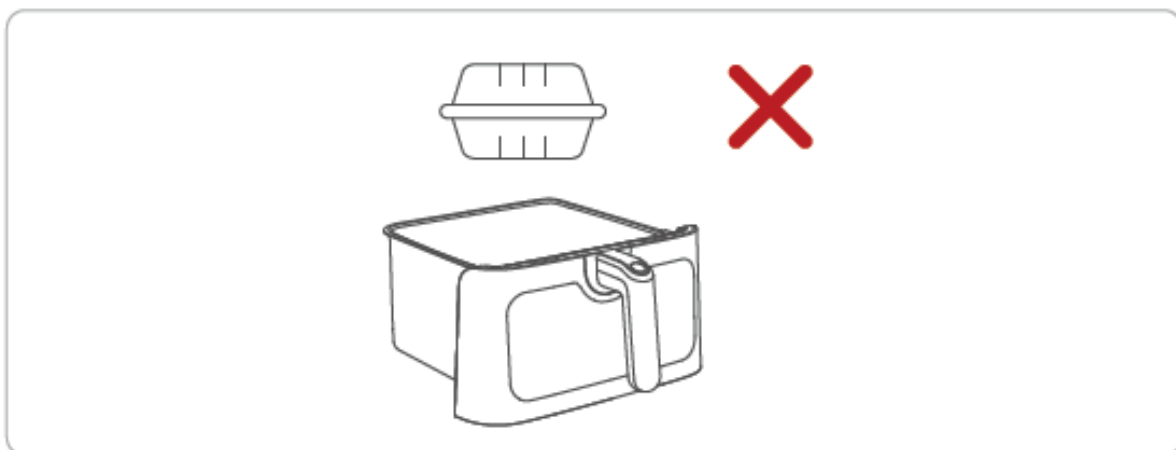

3. Det rekommenderas att du tittar på maten genom fönstret under tillagningsprocessen och drar ut korgen för att skaka maten vid behov.



4. För fler tips och riktlinjer, se Kyvol App.

KONTROLL VIA KYVOL APP

LADDA NER OCH INSTALLATION

- Alternativ 1
 - Sök efter "Kyvol" på AppStore eller Google Play, ladda ner och installera sedan till din mobila enhet.
- Alternativ 2
 - Skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera.



För iOS



För Android

REGISTRERING OCH LOGGA IN

Öppna Kyvol-appen, registrera en användare med mobilnummer eller e-post och logga sedan in.

FÖRBINDELSE

VIKTIG

FÖR AIRFRYER:

- Se till att AirFryer är ansluten och påslagen.

För WiFi-nätverk

- Innan du ansluter, vänligen slå på platstjänster/GPS på din mobil och ge alla behörigheter som begärs av Kyvol-appen.
- Se till att din enhet är ansluten till en 2,4 GHz WiFi.
- Se till att rätt WiFi och lösenord har angetts.
- Kontrollera att AirFryer, din mobil och routern är inom räckhåll.



WiFi-knappindikator

Blinkande	Klar för anslutning
Fast ljus	Wifi ansluten

1. Autosökning

- a. Håll ner WiFi-knappen på AirFryer i cirka 3 sekunder och släpp när du hör ett pip. Kontrollera att WiFi-symbolen blinkar.
- b. Öppna Kyvol-appen och tryck *Add Device*.
- c. Tryck *Air Fryer* och välj modell.
- d. Tryck *Next* på *Auto Search* eftersom.
- e. Slå på Bluetooth och platstjänster/plats på din enhet.
- f. Tryck *Search*.
- g. Välj modell och tryck *Connect*.
- h. Välj Wifi och ange lösenordet; tryck sedan *Confirm*.
- i. Ansluter..
- j. Ansluten. WiFi-symbolen kommer att lysa med fast sken.

2. Lägg till manuellt

- a. Håll ner WiFi-knappen på AirFryer i cirka 3 sekunder och släpp när du hör ett pip. Kontrollera att WiFi-symbolen blinkar.
- b. Öppna Kyvol-appen och tryck *Add Device*.
- c. Tryck *Air Fryer* och välj modell.
- d. Tryck *Add Manually* och då *Next*.
- e. Slå på Bluetooth och platstjänster/plats på din enhet.
- f. Tryck *Go to Settings*
- g. Tryck *WLAN*
- h. Anslut till AirFryers AP-hotspot **Kyvol-xxxx**.
- i. Gå tillbaka till Kyvol-appen och tryck på *Next*.
- j. Ansluter..
- k. Ansluten.

SNABB RECEPT

1. Öppna Kyvol-appen, tryck *Recipe* för att granska recept.
2. Välj ett av recepten för att se mer info, tryck på *Set as Quick Recipe* för att ställa in det som ett snabbt recept.
3. Tryck på *Recipe*-knappen på kontrollpanelen på AirFryer, kommer nu temperaturen och tiden för receptet du valde att visas på displayen.
4. Tryck på kontrollknappen för att starta tillagningen.

OBS: Endast ett recept åt gången kan ställas in som snabb recept.

NEDRÄKNINGSKLOCKA

1. Öppna Kyvol-appen.
2. Välj en förinställning bland dem *Vegetable/ Chicken/ Beef/ Seafood/ Dessert/ French Chip/ Defrost/ Toast/ Reheat/ Dehydrate/ Recipe*, eller gå till *Recipe* och välj ett av recepten där.

3. Tryck på *Timer*
4. Ställ in nedräkning från 1-60min.
5. Tryck på *Confirm*.
6. Den kommer automatiskt att gå till nedräkningssidan och starta nedräkningen. När tiden är ute startar AirFryer automatiskt.


Tips:

När du räknar ner kan du justera tid och temperatur efter behov; Tryck **Cancel** för att avbryta klockan; Tryck **Cook** att börja laga mat omedelbart.

UNDERHÅLL

VIKTIG:


1. Före tvätt, koppla ur apparaten och låt den svalna helt. Du kan dra ut korgen för snabbare kylning.

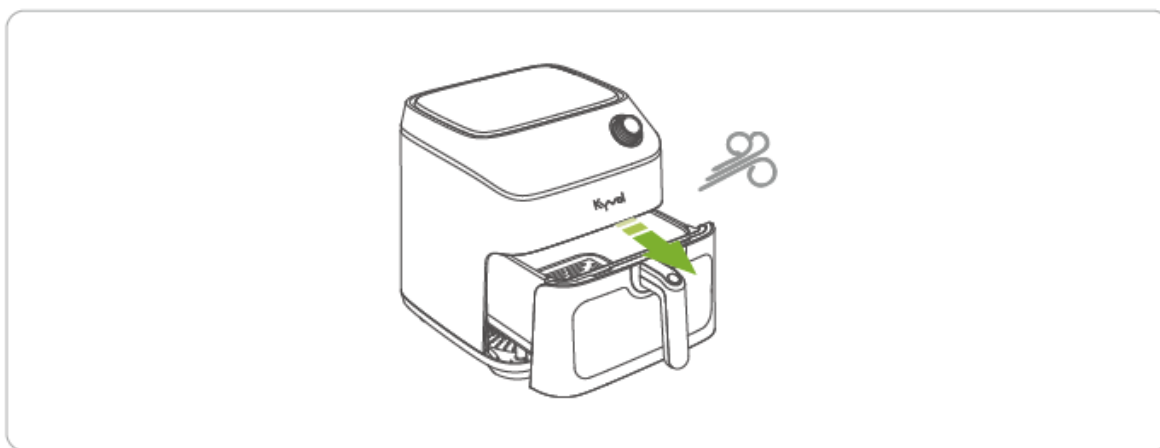

2. Sänk inte ner hela enheten i vatten eller någon annan vätska.




3. Torka alltid alla delar efter tvätt, speciellt värmeslingan.

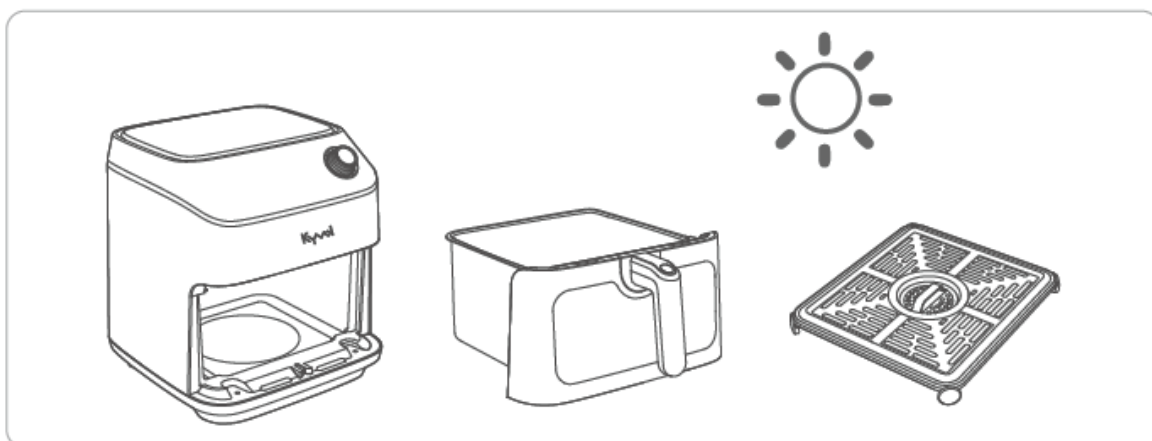


EXTERIÖR

Använd en ren, fuktig trasa för att rengöra utsidan av AirFryer.

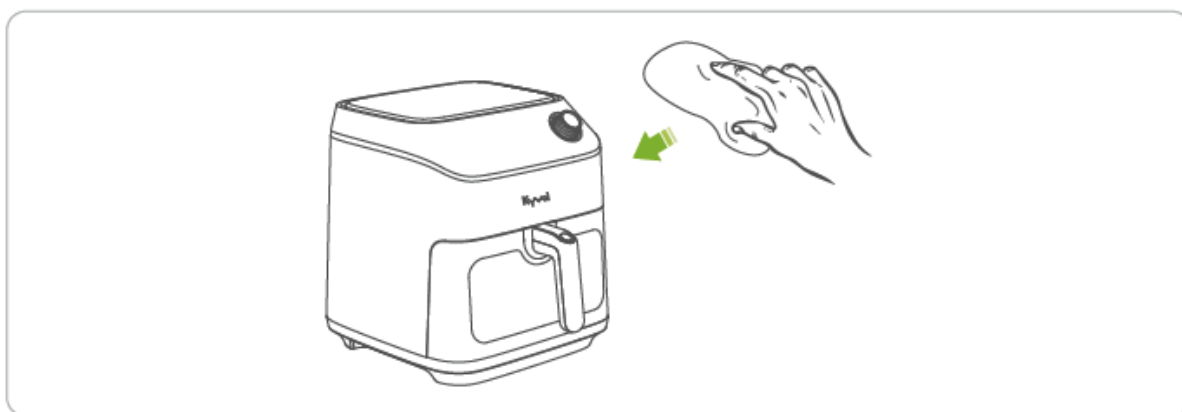

KORG OCH GALLER

Kan diskas i diskmaskin. Använd inte metallredskap eller slipande redskap för att rengöra nonstick-beläggningen.

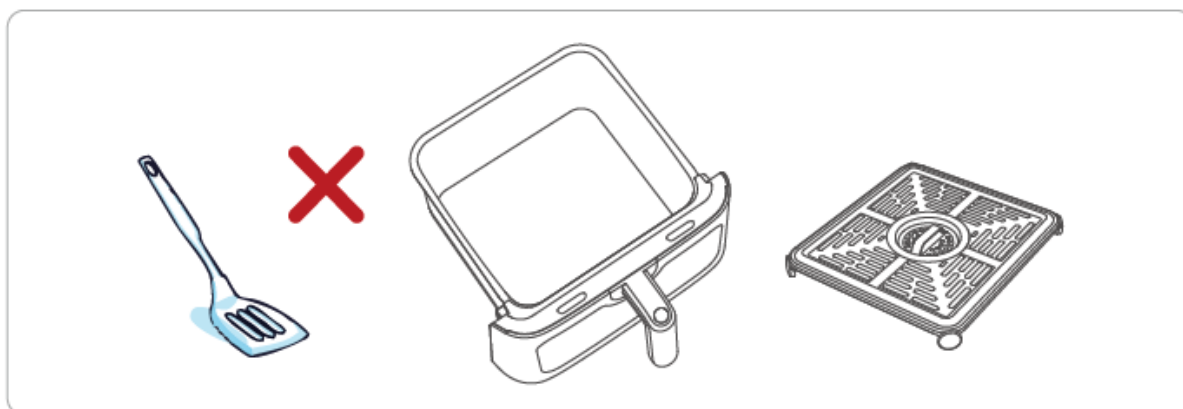

SVÅR MAT KVAR

Tvätta svåra matrester genom att placera korgen och gallret i varmt tvålwater.



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	302 x 356 x 328 mm
Kapacitet	5,7 L
Input	120V, 60Hz
Nominell effekt	1350W
Vikt	5,3 kg

FELSÖKNING

1. AirFryer startar inte

- Kontrollera om strömmen är ansluten.
- Placera korgen säkert i apparaten

2. LED-displayen visar ingenting

- Kontrollera om strömmen är ansluten
- Kontrollera om AirFryer är påslagen
- Kontrollera om LED-displayen är trasig

3. Maten är inte ordentligt tillagad

- Kontrollera om du har haft för mycket mat på gallret. Maten blir det underkokt om korgen är överfylld.
- Öka temperaturen eller tiden.

4. Korgen kan inte sättas in säkert i AirFryer

- a. Kontrollera om du har för mycket mat på gallret. Se till att mängden mat överstiger inte kanten på korgen.
- b. Kontrollera om apparatens kanter är deformerade. Kontakta oss om det är problemet.

5. Vit rök kommer ut ur AirFryer

- a. Fritering av fet mat gör att fett droppar till botten kurva, vilket är normalt. För att undvika överflödig rök, tappa av fett efter varje stekning och tvätta enligt gällande instruktioner.

6. LED-display visar E1

- a. Öppen krets i temperaturgivaren. Kontakta oss.

7. LED-display visar E2

- a. Kortslutning i temperaturgivaren. Kontakta oss.

8. LED-display visar E3

- a. AirFryer är överhettad. Dra ut korgen och vänta tills apparaten har kyls ner. Kontakta oss om problemet skulle uppstå igen.

9. Hur blir man av med konstig lukt från AirFryer?

- a. Normal med en konstig lukt när den används för första gången.
Materialet som är som används är giftfritt och helt ofarligt och godkänt enligt gällande föreskrifter
krav på livsmedelssäkerhet.
- b. När du använder den för första gången, tvätta först enheten och använd sedan den *Preheat* programmera i minst 30 minuter för att ta bort konstiga lukter.
- c. Om du är mycket känslig för lukten av apelsinskal, grapefruktskal eller teblad i en korg, välj sedan *Preheat* program för att förvärma AirFryer i minst 30 minuter.

10. Varför kan AirFryer inte ansluta till WiFi?

- a. Innan du ansluter, vänligen slå på platstjänster / GPS på din mobil och ge tillstånd som krävs av Kyvol-appen.

- b. Kontrollera nätverksstatusen innan du ansluter och se till att internet betalas för.
- c. Se till att din mobila enhet är ansluten till en 2,4 GHz WiFi. Om din router är en dubbelbandsrouter väljer du 2,4 GHz nätverket.
- d. Kontrollera om WiFi och lösenord är korrekta.
- e. Undvik att använda emojis eller specialtecken i ditt namn och lösenord WiFi.
- f. Det rekommenderas inte att använda publika nätverk, som t.ex komplex, tunnelbana, flygplats eller hotell.
- g. Använd inte VPN eller proxyservrar för nätverket.
- h. Se till att nätverket, mobiltelefonen och AirFryer är inom räckhåll.
- i. Denna AirFryer stöder inte nätverk som kräver autentisering via webbplatser.
- j. Denna AirFryer stöder inte routrar med dolda WiFi-namn.
- k. Det rekommenderas att använda en kombination av engelska bokstäver och siffror för WiFi-namnet och lösenordet. Undvik specialtecken att undvika fel relaterade till olika inmatningsmetoder.

FCC Caution:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Warning:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device is compliance with RF exposure guidelines, user can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

CAUTION



The symbol indicates AC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: Shenzhen VanTop Technology & Innovation Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://doc.vantop.com/>.



Endast för inomhusbruk